


# BT-L100/KM-L100型 紙幣ユニット リプレース

## ■趣旨

L100型券売機は 2005年に製造終了し それより10年以上経過し  
基本的には 券売機メーカーの部品供給サポートは ほぼ満了し  
本件紙幣ユニットも 製造したメーカーも修理を終了しました  
については 別の紙幣ユニットに 置き換えにて対応願います。  
なお 本変更にてメーカーサポート外となります

## ■手順1 電源を切る (スイッチ or コンセント)

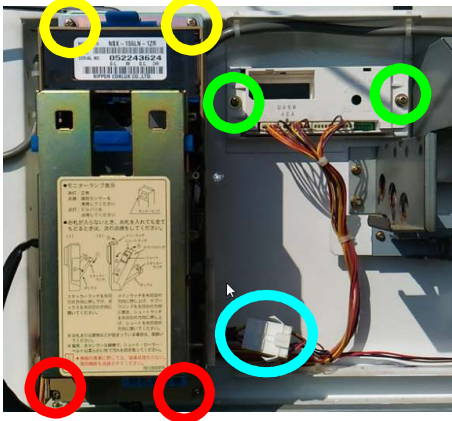

## ■手順2 紙幣ユニット 取外

- 上2個のネジを外す
- 下2個は緩める
- コネクターを外す


## ■手順3 入金額表示部 取外

- 両サイド 2個のネジを外し
- 金額表示部を外す



- ## ■手順4 ガイド 取り付け
- 前面より ガイドを入れ  
下方方向に8mm下げる  
(切り込みにはめる)

- ## ■手順5 ガイド 固定
- 裏面より 金具を差し込む  
(料金表示部  
フレーム内部を通す)

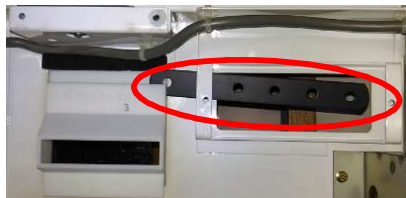

## ■手順6 ビルバリ取付

- 注意点 ネジ止めする際に  
前面のガイドと 紙幣挿入口位置を  
左右均等にする  
(左右アソビがあります)



## ■手順7 入金額表示部 取付 ●

- ## ■手順8 電源を入れ 紙幣投入 購入 取り消し 試験を行う 以上